



VISO®

Kellner - Kreditmodus
Handbuch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

„Eine Maschine sollte sich immer auf den Menschen einstellen und nicht umgekehrt. Effiziente Bedienerfreundlichkeit, einfache und übersichtliche Auswahl sowie kürzeste Einschulzeiten für die Mitarbeiter/-innen sind ein absolutes Muss. Seit über 25 Jahren befasst sich unser Team mit Schanktechnik. Dieses Know-how und die langjährige Erfahrung beeinflussten die Entwicklung der neuen VISO Serie maßgeblich. Funktionalität, die jeden Wunsch des Gastes erfüllt, und die volle Kontrolle sind unerlässlich.“

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Schanksystem vertraut zu machen. Die VISO Schankanlage wird Ihnen Ihre Arbeit wesentlich erleichtern.

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen helfen die umfangreichen Funktionen der GRUBER-Computer-Schankanlage optimal zu nutzen, Fehlbedienungen zu vermeiden und sicher im Umgang mit dem Schanksystem zu werden.

Bei Fragen oder für Hilfestellungen stehen wir Ihnen gerne an unserem Servicetelefon zur Verfügung.

Ihr GRUBER SCHANKSYSTEME Team

1. INHALTSVERZEICHNIS

1.	INHALTSVERZEICHNIS.....	1
2.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
	Farbschema.....	3
	Freigabe des Schanksystems.....	3
	Kellneranzeige.....	3
	Erklärung - Kreditmodus	3
	Schlüsseleinstellungen	5
	Aufteilung des Schankbalken	7
3.	KELLNER-HAUPTMENÜ.....	8
	Hauptmenü öffnen.....	8
	Gesamtkrediteanzeige	8
	Kellneranzeige für Kredite.....	9
	Vorzapfmodus.....	9
	Anzeige (normal) ändern	9
4.	BEDIENUNG DER VISO SCHANKANLAGE	10
	Ein-/Ausschalter am VISO Displaymodul	10
	Tastenbelegung.....	11
	Mehrfachportion.....	12
	Bonieren.....	13
	Stoppen-Fortsetzen.....	14
	Resteverwaltung	15
	Schankbursche	16
	Vorzapfmodus.....	17
	Meldungen.....	18
	Nachrichtenfenster	18
5.	BEDIENUNG DER EXTERNEN GERÄTE.....	19
	VISO Satellit.....	19
	Libra Wiegesystem	20
	VISO Spirituosensystem	22
	Gruber Ringsystem.....	24
	Clic Flaschenverschlussöffner	26
	VISO Rohrbiersäule	27
	Twin Tower.....	27

	VISO Cocktailtower	28
6.	INDEX.....	29
7.	VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN	31

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FARBSCHEMA

Grün	Kreditmeldung
Rot	Fehlermeldungen, Warnungen
Blau	Restportionen
Grau	Gesperrte Produkte
Rosa	Vorzapfmodus

FREIGABE DES SCHANKSYSTEMS

Für die Freigabe des Schanksystems und um in den Zapfmodus wechseln zu können muss ein Kellnerschlüssel in das Schloss gesteckt werden.

KELLNERANZEIGE

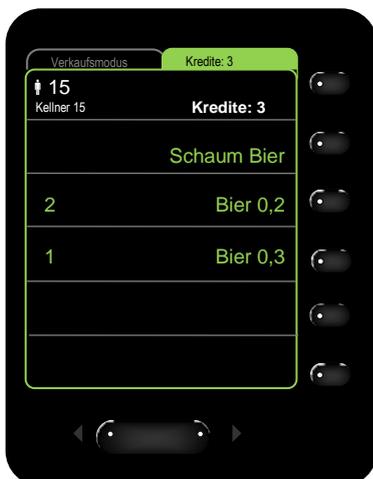


Abb. 1 Kellneranzeige am Display

Es erscheint links oben am Display der für den vorliegenden Schankbereich zuständige Kellner.
Siehe Abb. 1: Kellner 15

ERKLÄRUNG - KREDITMODUS



Abb. 2 Kreditmodus - Displayanzeige

Die Produkte müssen im Kreditmodus zuerst an der Kasse als Kredit vorboniert werden. Diese Produkte werden mit der entsprechenden Mengenangabe grün am Display dargestellt.

i Der oberste Kredit ist der "älteste" Kredit.

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNG

Vorzapfmodus

Es ist erlaubt Getränke zu zapfen, bevor sie an der Kasse als Kredit vorboniert wurden. Die vorgezapften Getränke werden mit Mengenangabe rosa am Display dargestellt.

SCHLÜSSELEINSTELLUNGEN

KREDIT-KELLNERSCHLÜSSEL

Produkte müssen im Kreditmodus zuerst an der Kasse als Kredit vorboniert werden.
Diese Produkte werden mit der entsprechenden Mengenangabe grün am Display dargestellt.

Zusätzliche optionale Einstellung - Vorzapfmodus

Es ist erlaubt Getränke zu zapfen, bevor sie an der Kasse als Kredit vorboniert wurden.
Die vorgezapften Getränke werden mit Mengenangabe rosa am Display dargestellt.

SCHANKBURSCHENSCHLÜSSEL

Der Schankbursche darf nur seine Kredite und die, der ihm zugeordneten Kellner, abarbeiten.

Zusätzliche optionale Einstellung – Kellnerauswahl für Kredite

Der Schankbursche kann per Tastendruck auswählen, dass nur die Kredite von einem ihm zugeordneten Kellner angezeigt werden.

Zusätzliche optionale Einstellung - Vorzapfmodus

Es ist erlaubt Getränke zu zapfen, bevor sie an der Kasse als Kredit vorboniert wurden.
Die vorgezapften Getränke werden mit Mengenangabe rosa am Display dargestellt.

FRÜHSTÜCKSSCHLÜSSEL

Der Frühstücksschlüssel ist ein normaler Kellnerschlüssel mit zeitbegrenzter Gültigkeit.
z.B. von 8:00 bis 11:00 Uhr

Es können je Schlüssel zwei Zeitbegrenzungen festgelegt werden.
z.B. für Früh- und Abendbetrieb

REINIGUNGSSCHLÜSSEL

Für Reinigungsarbeiten gibt es einen eigenen Schlüssel.

Mithilfe des Reinigungsschlüssels kann das Menü Reinigung und das Menü Portionierung geöffnet werden.

Im Reinigungsmenü lassen sich Ventile dauerhaft für die Reinigung öffnen.
Im Portioniermenü können einzelne Getränkeportionen eingestellt werden.
Siehe Technikerhandbuch

CHEF-SCHLÜSSEL

Mit dem CHEF-Schlüssel können verschiedene Einstellungen vorgenommen und Parameter verstellt werden.

Mit dem CHEF-Schlüssel kann zusätzlich auch normal im Debitmodus gezapft werden.

AUFTEILUNG DES SCHANKBALKEN

Durch die zwei Schlösser können zwei Kellner gleichzeitig an einem Schankbalken arbeiten.

Wenn zwei Schlüssel angesteckt sind wird die Anlage automatisch in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Aufteilung wird optisch mit weiß bzw. blau leuchtenden Richtungspfeilen angezeigt.

- ❗ Die Aufteilung des Schankkopfes kann kundenspezifisch eingestellt werden.
- ❗ Standardmäßig erfolgt die Aufteilung mittig.

Schema der mittig aufgeteilten Schankanlage, wenn zwei Kellnerschlüssel in den Schlössern stecken:

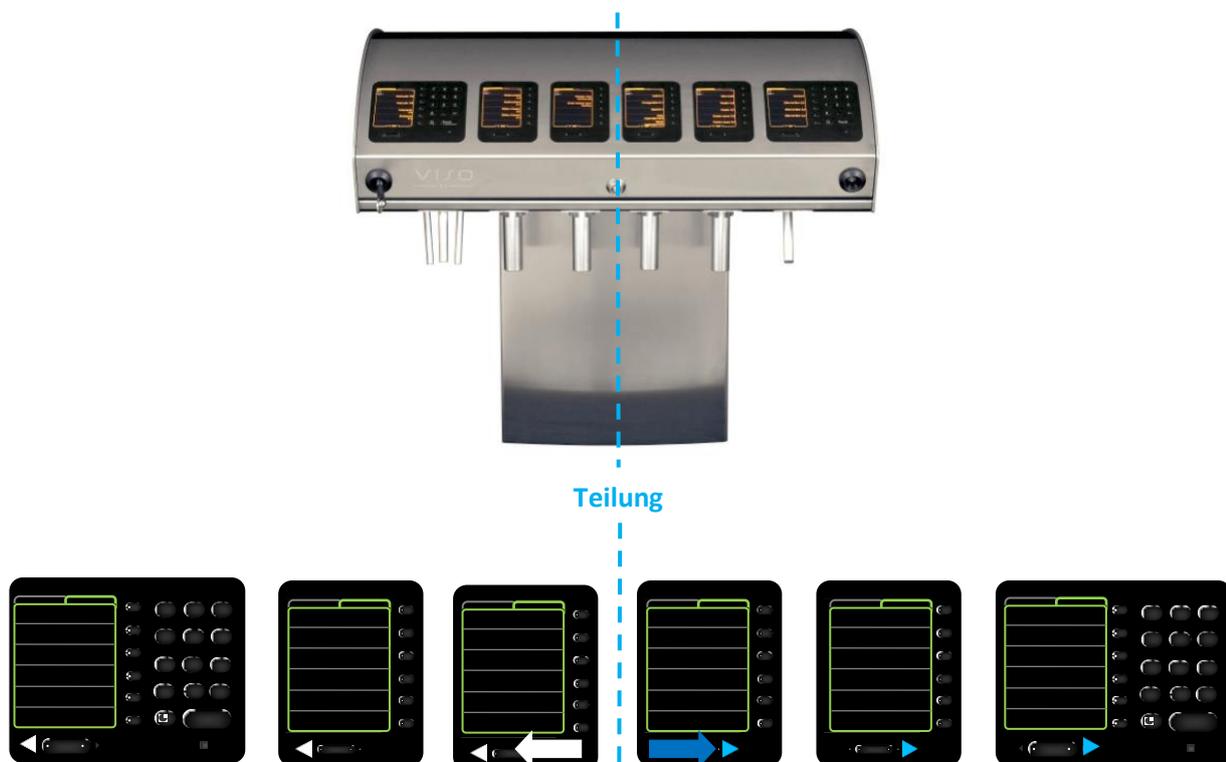


Abb. 3 Schema der VISO Schankbalkenteilung

3. KELLNER-HAUPTMENÜ

HAUPTMENÜ ÖFFNEN

Bei eingestecktem Schlüssel kann per Tastendruck auf die Grubertaste vom Zapfmodus in das KELLNER Hauptmenü gewechselt werden.



Abb. 4 Kellner Hauptmenü öffnen



Abb. 5 Kellner Hauptmenü

GESAMTKREDITEANZEIGE



Abb. 6 Gesamtkrediteanzeige

Um auf die Gesamtkrediteanzeige zu kommen muss im Zapfmodus die Grubertaste gedrückt werden.

Anschließend auf *Gesamtkredite* drücken und es folgt die Auflistung aller offenen Kredite des Kellners. *Siehe* Abb. 6

KELLNERANZEIGE FÜR KREDITE

Siehe Schankbursche Seite 16

VORZAPFMODUS

Siehe Vorzapfmodus Seite 17

ANZEIGE (NORMAL) ÄNDERN

Die Displaydarstellung kann optional wie folgt verändert werden:

Anzeige normal
grüne Schrift
schwarzer Hintergrund

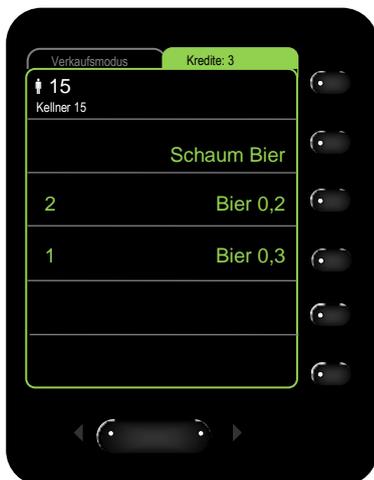


Abb. 7 Display - Anzeige (normal)

Hintergr.(schwarz)
weiße Schrift
schwarzer Hintergrund

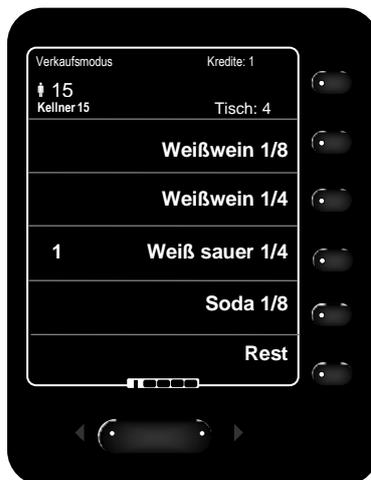


Abb. 8 Display - Hintergr.(schwarz)

Hintergr.(weiß)
schwarze Schrift
weißer Hintergrund

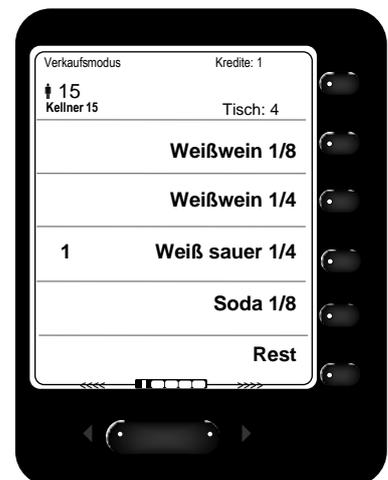


Abb. 9 Display - Hintergr.(weiß)

4. BEDIENUNG DER VISO SCHANKANLAGE

EIN-/AUSSCHALTER AM VISO DISPLAYMODUL

Am linken Displaymodul mit 10er Tastatur der Schankanlage befindet sich ein Ein-/Ausschalter. Mithilfe diese Ein-/Ausschalters kann die Schankanlage neu gestartet werden. *Siehe* Abb. 10 blaue Markierung.

- Blaue LED: Schankanlage ist in Betrieb
- Gelbe LED: Schankanlage ist ausgeschalten
- Keine LED: Kein Strom - Netzgerät ist ausgeschalten



Abb. 10 Ein-/Ausschalter - EIN - blaue LED



Abb. 11 Ein-/Ausschalter - AUS - gelbe LED

Achtung!

Das Ausstecken des Netzgerätes resettet den Ein-/Ausschalter nicht.

Wurde die Schankanlage mit dem Ein-/Ausschalter ausgeschalten muss sie auch mit diesem wieder eingeschalten werden.

TASTENBELEGUNG



Abb. 12 Displaymodul mit 10er Tastatur

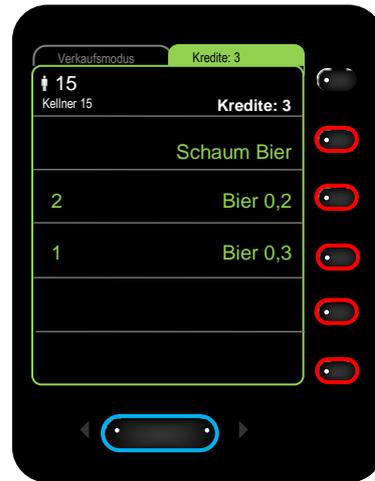


Abb. 13 Displaymodul ohne 10er Tastatur

Zehnertastatur zur Eingabe von Mehrfachportionen (optional) und Bonierartikeln (optional).

Grubertaste zum Öffnen des Hauptmenüs.

Auswahlkosten zum Zapfen von Schankartikel. Zapfvorgang wird gestartet.

Umschalttasten zum Umschalten zwischen den Seiten. Es gibt maximal 5 Ebenen.

MEHRFACHPORTION



Abb. 14 Mehrfachportion auswählen

Die Funktion der Mehrfachportion kann optional eingestellt werden.

Die gewünschte Menge der Mehrfachportion über die Zehnertastatur eingeben. Per Tastendruck auf die Auswahl taste neben dem gewünschten Getränk werden die entsprechenden Portionen gestartet. Siehe Abb. 14



Abb. 15 Mehrfachportion gebucht

Am Display wird die Kredit-Gebucht-Meldung ausgegeben.

Die Mehrfachportion kann während den Pausen, zwischen den Getränkeportionen, durch Drücken der untersten Auswahl taste gestoppt werden. *Siehe Abb. 15*

Es können maximal 9 Portionen als Mehrfachportion gezapft werden.

Es kann nur eine so große Mehrfachportion gezapft werden, wie Kredite vorhanden sind.

BONIEREN



Abb. 16 Menge des Bonierartikels eingeben



Abb. 17 Bonierartikel auswählen

Die Funktion des Bonierens kann optional eingestellt werden.

Bonierartikel sind Produkte, die nicht gezapft bzw. über das Schanksystem gezahlt werden können, aber dennoch über das Schanksystem erfasst werden sollen. z.B. Chips, Brezel, Zigaretten

Die gewünschte Menge des Bonierartikels über die Zehnertastatur eingeben. Neben der Menge erscheint *x PLU* in der obersten Zeile, per Tastendruck auf diese Taste wird das Boniermenü geöffnet. *Siehe* Abb. 16

Entweder kann die PLU Nummer des Bonierartikels direkt über die Zehnertastatur eingegeben werden, oder der Bonierartikel kann über die *Liste blättern* Taste ausgewählt werden.

Verbuchte Bonierartikel werden mit der Gebuchtmeldung angezeigt.

STOPPEN-FORTSETZEN

Eine Portion kann während des Zapfens gestoppt werden.

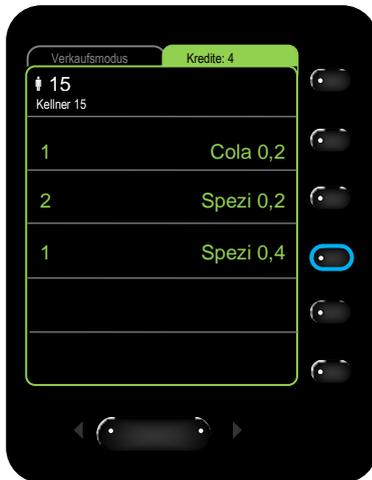


Abb. 18 Portionsauswahl



Abb. 19 Kredit Anzeige



Abb. 20 Fortgesetzt Anzeige

Zuerst die Portion mit der Auswahl-taste starten.

Es erscheint automatisch die Kredit-Gebucht-Meldung.

Während des Zapfens die *Stoppen* Taste gedrückt halten.

Das Ventil schließt.
Das Getränk wird gestoppt.

Am Display erscheint die Gestoppt-Meldung.

Die *Stoppen* Taste loslassen, um die Portion fortzusetzen.

Am Display erscheint die Fortgesetzt-Meldung.

Das Ventil öffnet wieder.
Das restliche Getränk wird fertig gezapft.

RESTEVERWALTUNG

Standardmäßig ist die *Rest* Taste bei allen Bieren und Weinen, sowie bei den Ausgießern des VISO Spiritu-
osensystems und des Gruber Ringsystems angelegt.



Abb. 21 Portionsauswahl



Abb. 22 Kredit Anzeige

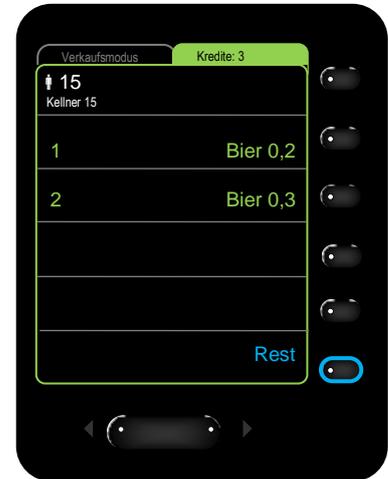


Abb. 23 Restanzeige am Display

Zuerst die Portion mit der Auswahl-taste starten.

Es erscheint automatisch die Kredit-Gebucht-Meldung.

Während des Zapfens die *Stoppen* Taste drücken.

Das Ventil schließt.
Das Getränk wird gestoppt.

Am Display erscheint die Gestoppt-Meldung und anschließend ist man wieder zurück am Zapfdisplay.

Die *Rest* Taste ist blau hinterlegt, wenn eine Restportion vorhanden ist.

Der Rest des Getränkes kann, auch später, über die *Rest* Taste fertig gezapft werden.

Die Reste werden pro Kellner gespeichert, es kann in der Zwischenzeit auch ein anderer Kellnerschlüssel angesteckt werden.

SCHANKBURSCHE

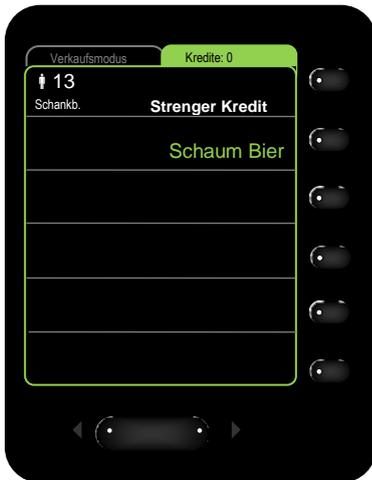


Abb. 24 Schankbursch

Der Schankbursche darf nur seine Kredite und die, der ihm zugeordneten Kellner, abarbeiten.

Getränke, die ohne Kredit gezapft werden sollen, kann der Schankbursch natürlich auch ohne Kredit beziehen.

z.B. Bier Schaum *siehe* Abb. 24.

Zusätzliche optionale Einstellung - Vorzapfmodus

Es ist erlaubt Getränke zu zapfen, bevor sie an der Kasse als Kredit vorboniert wurden. Die vorgezapften Getränke werden mit Mengenangabe rosa am Display dargestellt.

Zusätzliche optionale Einstellung – Kellnerauswahl für Kredite

Der Schankbursche kann per Tastendruck auswählen, dass nur die Kredite von einem ihm zugeordneten Kellner angezeigt werden. *Siehe* Abb. 27 - Es werden *hier* nur die Kredite vom Kellner 1 angezeigt.



Abb. 25 Kellnerauswahl für Kredite auswählen



Abb. 26 Kreditanzeige - Auswahl



Abb. 27 Kreditanzeige für einen Kellner

VORZAPFMODEUS



Abb. 28 Vorzapfmodus öffnen



Abb. 29 Vorzapfmodus

Die Funktion des Vorzapfmodus kann optional eingestellt werden und bezieht sich ausschließlich auf den Kreditmodus. Der Vorzapfmodus wird rosa am Display dargestellt.

Der Vorzapfmodus erlaubt es Getränke zu zapfen, bevor sie an der Kasse als Kredit vorboniert wurden.

Für die Aktivierung des Vorzapfmodus auf die Grubertaste drücken und dann im Hauptmenü auf die *Vorzapfmodus = AUS* Taste drücken.

Nun ist der Vorzapfmodus aktiviert und Getränke können einfach über die Auswahlstasten vorgezapft werden.

Siehe Abb. 29: Ein Bier 0,5 wurde vorgezapft.

Wird der Artikel später an der Kasse gebucht, wird der Kredit von der vorgezapften Menge abgezogen.

Der Vorzapfmodus kann per Tastendruck auf die Grubertaste und dann auf die *Vorzapfmodus = Ein* Taste beendet werden.

MELDUNGEN

Um die Bedienung zu vereinfachen werden verschiedene Meldungen über die Displays ausgegeben.

Ein paar Beispiele



Abb. 30 Kredit Meldung



Abb. 31 Folgegetränk-Meldung



Abb. 32 Rest Meldung



Abb. 33 Gas/Fass prüfen Meldung

NACHRICHTENFENSTER



Abb. 34 Briefsymbol

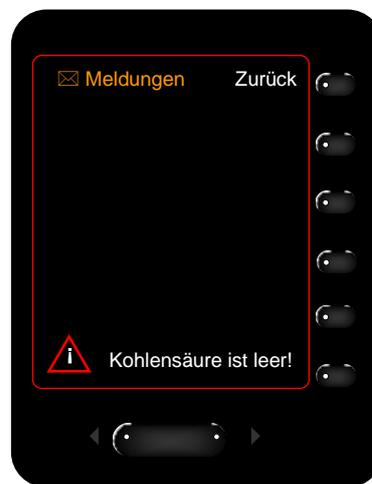


Abb. 35 Meldung

Am VISO Schanksystem erscheint ein Meldungseingang als roter Brief.

Mit der linken Umschalttaste wird der Brief geöffnet und die Meldung angezeigt.

× Meldungen nicht einfach ignorieren!

Entweder die Ursache der Meldung beheben oder die dafür zuständige Person informieren.

5. BEDIENUNG DER EXTERNEN GERÄTE

VISO SATELLIT



VISO[®]
— MINISAT —

EINSATZBEREICHE

Biersäulen, Gruber Ringsystem, Spirituosenpistole

Für die Gerätefreigabe, zur Eingabe der Mehrfachportion und als Anzeige der verbuchten Produkte.

Heißgetränkemaschinen

Für die Gerätefreigabe, zur Eingabe der Mehrfachportion und als Anzeige der verbuchten Produkte.

Wiegeladen

Für die Gerätefreigabe, zur Eingabe der Mehrfachportion und als Anzeige der verbuchten Produkte.

EINSTELLUNG DER NEIGUNG



Abb. 36 Neigung des VISO Satelliten

- 1 Mit einem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben links und rechts lockern.
- 2 Gewünschte Neigung einstellen.
- 1 Innensechskantschrauben beidseitig wieder anziehen.

LIBRA WIEGESYSTEM



LIBRA[®]
WIEGELADE

FREIGABE DER WIEGELADEN

Für die Freigabe der Wiegeladen bzw. des Wiegekühlschrank muss folgendes gegeben sein:

- Der Kellnerschlüssel ist im Schloss.
- Es muss ein Kassenkredit für das entsprechende Wiegeladen- oder Wiegekühlschrankprodukt vorhanden sein.

Standardmäßig lässt sich mit dem Kassenkredit nur die Schublade öffnen in der sich das entsprechende Produkt befindet.

ABRECHNUNG

Die Abrechnung kann je nach Programmierung auf zwei verschiedene Arten erfolgen.

SCHLÜSSEL WEG

Die entnommenen Produkte werden beim Abziehen des Schlüssels verbucht, die Anzahl und die Bezeichnung der Produkte erscheinen erst dann als Kredit-Gebucht-Meldung am Display.

Die Schublade bzw. der Kühlschrank kann bei Kellner- oder Tischwechsel geöffnet bleiben.

HALTEEINGANG

Der Kellner wird, auch bei abgezogenem Schlüssel, so lange aufrecht gehalten bis die Wiegelade bzw. die Kühlschranktür geschlossen wird. Anschließend erscheinen die Anzahl und die Bezeichnung der entnommenen Produkte als Kredit-Gebucht-Meldung am Display.

- ⓘ Werden mehr Produkte entnommen als Kredite vorhanden sind werden diese auf einen Kellner- bezogenen Ausweichtisch gebucht!

OFFENAUSSCHANK

Beim Offenausschank wird aus Flaschen portionsweise über das LIBRA Wiegesystem ausgeschenkt.
Pro Wiegeeinheit muss eine fixe Ausschankgröße definiert werden.
z.B. 1/8 Weißwein

Es können mehrere gleichgroße Portionen aus der offenen Flasche ausgeschenkt werden. Das Wiegesystem erkennt durch die Gewichtsänderung der Flasche automatisch wie viele Portionen ausgeschenkt wurden, und verbucht diese an die Kasse

Leere Flaschen in die Schubladen bzw. den Kühlschrank zurückstellen.

Das fehlende Leergewicht der Flasche würde sonst den Kellner mit den entsprechenden Ausschankportionen belasten.

- ❗ Wird beim Offenausschank eine zu große Portion ausgeschenkt wird der Kellner mit einer weiteren Portion auf seinen Ausweichtisch belastet.

WIEDERAUFFÜLLEN DER LADEN

Mit einem Schlüssel, mit entsprechenden Berechtigungen, die Wiegeladen bzw. die Wiegekühlschränke öffnen um sie befüllen zu können. Der Schlüssel braucht die Berechtigung die Laden bzw. den Kühlschrank ohne Kredit öffnen zu können.

First in - First out

Räumen Sie die Flaschen von hinten nach vorne und die neuen Flaschen hinten ein.

Tauschen Sie die leeren Flaschen des Offenausschankes gegen volle Flaschen aus.

Das Schanksystem erkennt den Zugang automatisch.
Es muss keine weitere Einstellung vorgenommen werden.

Beladungsschlüssel

Es gibt die Möglichkeit eines separaten Beladungsschlüssels.
Ist so ein Schlüssel vorhanden muss unbedingt dieser zum Befüllen der Laden verwendet werden.

VISO SPIRITUOSENSYSTEM



VISO[®]
— SPIRIT —

Mit dem VISO Spirituosensystem lassen sich Spirituosen und Weine portionsgenau aus Originalflaschen ausgeben.

BEDIENUNG

Die Flasche mit dem Ausgießer in die dafür vorgesehene Öffnung des VISO Spirituosensystems geben und den Kellnerschlüssel ins Schloss stecken. Bei vorhandenen Kassenkrediten erscheinen am Display die Portionsgrößen, die für den Ausgießer einprogrammiert wurden und für die ein Kredit vorhanden ist. Per Tastendruck kann die gewünschte Portion gestartet, der Kredit abgebaut, werden.

GETRÄNKESCHLITTEN

Die Position des Getränkeschlittens des VISO Spirituosensystems ist verstellbar. Zum Verstellen der Position des Schlittens den Hebel unterhalb des Getränkehalters nach oben drücken. So kann der Abstand zwischen der Flasche mit dem Ausgießer und dem Glas optimal eingestellt werden.

RESTEVERWALTUNG



Abb. 37 Resteverwaltung VISO Spirituosensystem

Das VISO Spirituosensystem arbeiten mit der Resteverwaltung.

Der Rest wird erzeugt, wenn während dem Portionieren gestoppt wird.

Der Rest kann auch zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden.

Siehe Seite 15

KORREKTURPORTION

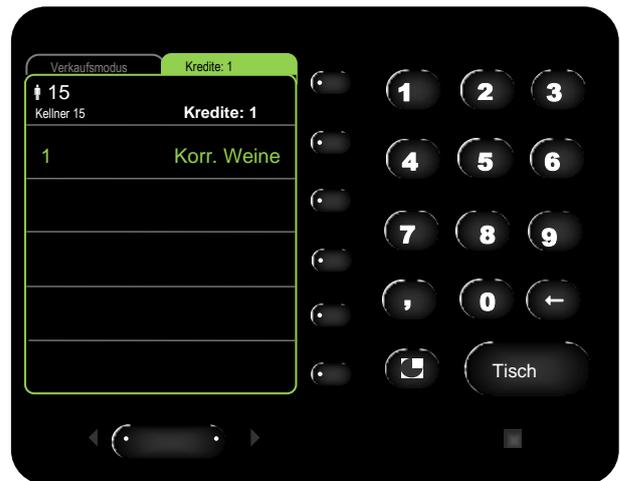


Abb. 38 Korrekturportion VISO Spirituosensystem

Das VISO Spirituosensystem verfügt über die Funktion der Korrekturportion.

Diese Korrekturportion wird standardmäßig nur bei größeren Portionen, wie die der Weine, eingestellt.

Wird eine Portion, die über eine Korrektur verfügt, gezapft erscheint die "Korrektur Weine"-Portion.

Abweichende Portionen immer sofort korrigieren, da es immer nur eine Korrekturportion gibt, unabhängig wie viele Portionen gezapft wurden.

GRUBER RINGSYSTEM



Mit dem Gruber Ringsystem lassen sich Spirituosen und Weine portionsgenau aus Originalflaschen ausschensken.

BEDIENUNG



Abb. 39 Gruber Ringsystem Bedienung

Den Öffner des Gruber Ringsystems über die aufrecht stehende Flasche mit dem Ausgießer geben.

Den Kellnerschlüssel ins Schloss stecken.

Am Display erscheinen die Portionsgrößen, die für diesen Ausgießer einprogrammiert wurden, und für die ein Kredit vorhanden ist.

Der erste Kredit wird automatisch ausgewählt, per Tastendruck kann ein anderer Kredit ausgewählt werden. Der ausgewählte Kredit wird umrahmt angezeigt.

Dreht man die Flasche mit dem Öffner um wird die ausgewählte Portion gezapft.

Wurde zuvor keine Portion ausgewählt wird automatisch der erste Kredit gezapft.

Stellt man die Flasche ab so wird automatisch wieder der oberste Kredit ausgewählt.

MEHRFACHPORTION

Stellt man die Flasche nicht ab und hat man entsprechend viele Kredite vorhanden kann man dieselbe Portion mehrmals hintereinander zapfen.

Zwischen den Portionen schließt der Öffner kurz.

RESTEVERWALTUNG

Stellt man die Flasche während dem Portionieren ab wird automatisch einen Rest erzeugt.

Siehe Seite 15

KORREKTURPORTION

Die Korrekturportion funktioniert nach demselben Prinzip wie beim VISO Spirituosensystem.

Siehe Seite 23

CLIC FLASCHENVERSCHLUSSÖFFNER



Der Clic Flaschenverschlussöffner kann entweder am VISO Spirituosensystem montiert sein oder als externes Gerät mit VISO Satelliten ausgeführt sein.

BEDIENUNG

Den Kellnerschlüssel in das Schloss stecken. Den Flaschenöffner über die Verschlusskappe auf der Flasche geben. Ist der entsprechende Kassenkredit vorhanden wird die Verschlusskappe geöffnet und kann entfernt werden. Am Display erscheint die Kredit-Gebucht-Meldung als Anzeige.

- ❗ Der Öffner schaltet mehrere Male auf und zu um sicher zu stellen dass die Verschlusskappe geöffnet wird. Klemmt ein Verschluss bzw. lässt er sich nicht entfernen, informieren Sie Ihren Vorgesetzten. Die Flasche wurde bereits verbucht.

VISO ROHRBIERSÄULE



Mit der VISO Rohrbiersäule können verschiedene Portionen eines Bieres gezapft werden.

Für die Freigabe der VISO Rohrbiersäule einen Kellnerschlüssel in das zugehörige Schloss stecken.

Den gewünschten Kredit per Tastendruck auswählen und den manuellen Hahn nach vorne ziehen um zu zapfen.

Rechts am Bierhahn befindet sich der Hebel zum Einstellen der Fließgeschwindigkeit.

TWIN TOWER



Der Twin Tower verfügt über zwei Bierhähne aus denen gleichzeitig gezapft werden kann.

Für die Freigabe des Twin Towers einen Kellnerschlüssel in das Schloss stecken.

Den gewünschten Kredit per Tastendruck auswählen und den manuellen Hahn nach vorne ziehen um zu zapfen.

Der Twin Tower verfügt neben dem Kellnerschloss auch über die Zehner-tastatur zur Eingabe der Mehrfachportion.

Rechts an den Bierhähnen befinden sich die Hebel zum Einstellen der Fließgeschwindigkeit.

VISO COCKTAILTOWER



Mit dem VISO Cocktailtower können verschiedene Cocktails automatisch gezapft werden.

Für die Freigabe des VISO Cocktailtowers einen Kellnerschlüssel in das Schloss stecken.

Den gewünschten Kredit per Tastendruck auswählen und die Cocktailkomponenten werden portioniert heruntergelassen.

Der VISO Cocktailtower verfügt neben dem Kellnerschloss auch über die Zehnertastatur zur Eingabe der Mehrfachportion.

6. INDEX

A

Anzeige schwarz · 11
 Anzeige weiß · 11
 Aufteilung des Zapfbereiches · 9
 Auswahltaste · 13

B

Blaue LED · 12
 Bonierartikel · 15
 Bonieren · 15

C

CHEF-Schlüssel · 8
 Clic Flaschenverschlussöffner · 28

E

Ein-/Ausschalter am VISO Displaymodul · 12
 Erklärung Kreditmodus · 6
 Externe Geräte · 21

F

Farbschema · 5
 Frühstücksschlüssel · 7

G

Gelbe LED · 12
 Gesamtkrediteanzeige · 10
 Getränkeschlitten · 24
 Gruber Ringsystem · 26
 Grubertaste · 13

H

Halteeingang · 22
 Hintergrund schwarz · 11
 Hintergrund weiß · 11

K

Keine LED · 12
 Kellneranzeige · 5
 Kellnerauswahl für Kredite · 18
 Korrekturportion · 25, 27
 Kreditmodus · 6

L

Libra Offenausschank · 23
 Libra Wiegesystem · 22

M

Mehrfachportion · 14, 27
 Meldungen · 20

N

Nachrichtenfenster · 20
 Neigung · 21

R

Reinigungsschlüssel · 8
 Resteverwaltung · 17, 25, 27

S

Schankbursche · 7, 18
 Schlüssel weg · 22
 Schlüsseleinstellungen · 7
 Stoppen-Fortsetzen · 16
 Strenger Kredit · 18

T

Tastenbelegung · 13

U

Umschalttaste · 13

V

VISO Satellit · 21
VISO Spirituosensystem · 24
Vorzapfmodus · 6, 18, 19

Z

Zapfbereich · 9
Zehntastatur · 13

7. VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1 Kellneranzeige am Display	3
Abb. 2 Kreditmodus - Displayanzeige	4
Abb. 3 Schema der VISO Schankbalkenteilung	7
Abb. 4 Kellner Hauptmenü öffnen	8
Abb. 5 Kellner Hauptmenü	8
Abb. 6 Gesamtkrediteanzeige	8
Abb. 7 Display - Anzeige (normal)	9
Abb. 8 Display - Hintergr.(schwarz).....	9
Abb. 9 Display - Hintergr.(weiß).....	9
Abb. 10 Ein-/Ausschalter - EIN - blaue LED.....	10
Abb. 11 Ein-/Ausschalter - AUS - gelbe LED.....	10
Abb. 12 Displaymodul mit 10er Tastatur.....	11
Abb. 13 Displaymodul ohne 10er Tastatur	11
Abb. 14 Mehrfachportion auswählen.....	12
Abb. 15 Mehrfachportion gebucht	12
Abb. 16 Menge des Bonierartikels eingeben	13
Abb. 17 Bonierartikel auswählen	13
Abb. 18 Portionsauswahl	14
Abb. 19 Kredit Anzeige.....	14
Abb. 20 Fortgesetzt Anzeige	14
Abb. 21 Portionsauswahl	15
Abb. 22 Kredit Anzeige.....	15
Abb. 23 Restanzeige am Display	15
Abb. 24 Schankbursch	16
Abb. 25 Kellnerauswahl für Kredite auswählen.....	16
Abb. 26 Kreditanzeige - Auswahl	16
Abb. 27 Kreditanzeige für einen Kellner	16
Abb. 28 Vorzapfmodus öffnen	17
Abb. 29 Vorzapfmodus.....	17
Abb. 30 Kredit Meldung	18
Abb. 31 Folgegetränk-Meldung	18
Abb. 32 Rest Meldung.....	18
Abb. 33 Gas/Fass prüfen Meldung	18
Abb. 34 Briefsymbol.....	18
Abb. 35 Meldung.....	18
Abb. 36 Neigung des VISO Satelliten	19
Abb. 37 Resteverwaltung VISO Spirituosensystem	23
Abb. 38 Korrekturportion VISO Spirituosensystem	23
Abb. 39 Gruber Ringsystem Bedienung.....	24